


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení.

POPIS ZAŘÍZENÍ

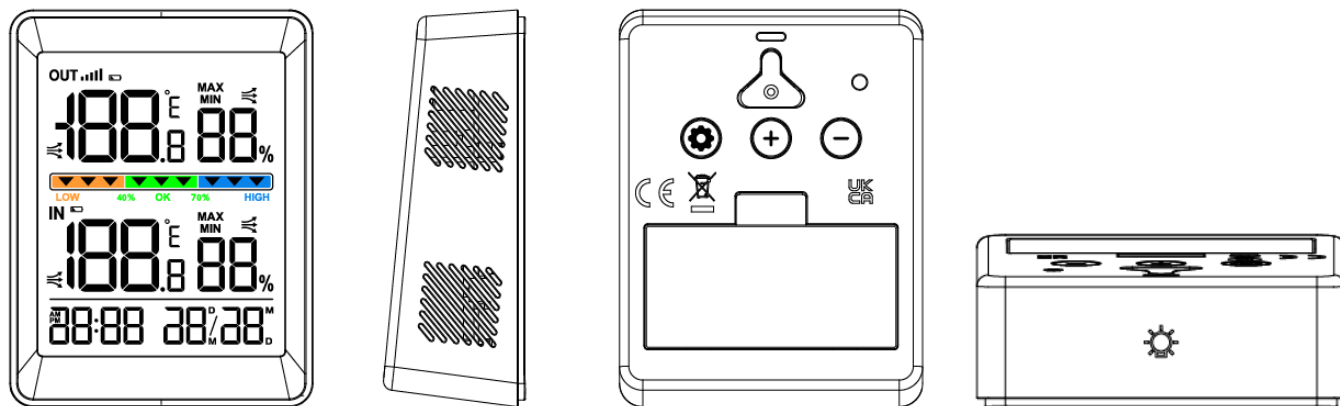

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Manuální nastavení času
- Kalendář do roku 2099
- Nastavení data
- Jednotky teploty v °C/°F
- Volitelné zobrazení času 12/24h
- Vývoj teploty a vlhkosti
- Indikátor vybité baterie
- Měření teploty
 - Rozsah měření vnitřní teploty: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122.0°F)
 - Rozsah měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
- Měření vlhkosti
 - Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH
 - Rozsah měření venkovní vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH
- Zobrazení maximální a minimální teploty/vlhkosti
- Napájení
 - o Přijímač: 2 x AAA/LR03
 - o Vysílač: 2 x AAA /LR06

BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ SENZOR (VYSÍLAČ)

- Frekvence 433.92 MHz
- Dosah vysílače: cca 60m

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Bezdrátový venkovní senzor neumísťujte na zem, ani na přímý sluneční svit. Neumisťujte senzor ani meteostanici do silného elektromagnetického pole.
- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně venkovního senzoru a vložte baterie. Dbejte na dodržení polarity. Po vložení baterií se všechny ikony na displeji krátce rozsvítí a začne detekce vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti.
- Přijímač začne navazovat spojení s venkovním senzorem. Tato operace trvá cca 3 minuty a je zobrazena blikajícím symbolem RF antény v oblasti OUT na displeji.
- Jakmile přijímač naváže spojení s venkovním senzorem, přejde do režimu řízení času rádiovým signálem.

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

- Stiskněte a držte tlačítko "SET" po dobu cca 2s, dokud se nerozblíká 12/24h režim na displeji. Nyní pomocí tlačítka "UP" vyberte časový formát 12h nebo 24h
- Stiskněte "SET" pro potvrzení nastavení, na displeji začne blikat HODINA, pomocí tlačítka "UP" vyberte hodiny.
- Stiskněte "SET" pro potvrzení nastavení, na displeji začne blikat MINUTA, pomocí tlačítka "UP" vyberte minuty.
- Stiskněte "SET" pro potvrzení nastavení, na displeji začne blikat ROK, pomocí tlačítka "UP" vyberte rok.
- Stiskněte "SET" pro potvrzení nastavení, na displeji začne blikat MĚSÍC, pomocí tlačítka "UP" vyberte měsíc.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, na displeji začne blikat DATUM. Nyní použijte tlačítko „UP“ pro nastavení správného data.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, na displeji začne blikat formát data. Nyní použijte tlačítko „UP“ pro nastavení správného formátu data.
- Stiskněte "SET" pro potvrzení a ukončení nastavení.

FUNKCE PODSVÍCENÍ

- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí podsvícení displeje na 10s.

PŘEVOD JEDNOTEK TEPLoty

Stisknutím tlačítka +/°C/°F zobrazíte jednotku teploty ve °C nebo °F.

ZOBRAZENÍ MAX./MIN. HODNOT TEPLoty

- Stiskněte tlačítko "+" pro zobrazení maximálních a minimálních naměřených hodnot.
- Max. a min. naměřené hodnoty se vynulují každý den v 0:00h
- Při prohlížení max a min naměřených hodnot stisknutím tlačítka "UP" vymažete paměť.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

