


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

POPIS ZARIADENIA

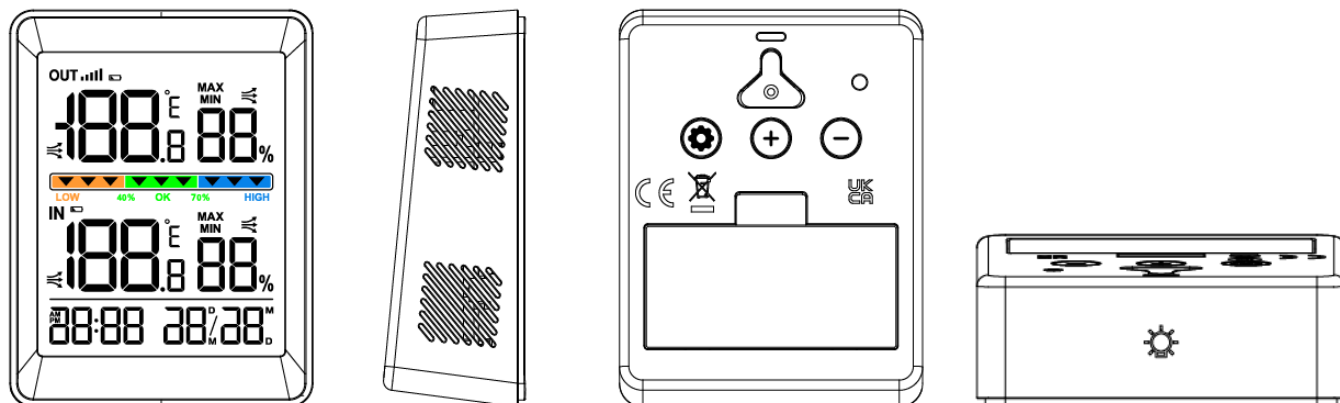

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Manuálne nastavenie času
- Kalendár do roku 2099
- Nastavenie dátumu
- Jednotky teploty v °C/°F
- Voliteľné zobrazenie času 12/24h
- Vývoj teploty a vlhkosti
- Indikátor slabej batérie
- Meranie teploty
 - Rozsah merania vnútornej teploty: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122.0°F)
 - Rozsah merania vonkajšej teploty: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
- Meranie vlhkosti
 - Rozsah merania vnútornej vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH
 - Rozsah merania vonkajšej vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH
- Zobrazenie maximálnej a minimálnej teploty/vlhkosti
- Napájanie
 - o Prijímač: 2 x AAA/LR03
 - o Vysielač: 2 x AAA /LR06

BEZDRÔTOVÝ DIAĽKOVÝ SENZOR (VYSIELAČ)

- Frekvencia 433,92 MHz
- Dosah vysielača: približne 60 m

PRVÉ SPUSTENIE

- Bezdrôtový vonkajší snímač neumiestňujte na zem ani na priame slnečné svetlo. Snímač ani meteorologickú stanicu neumiestňujte do silného elektromagnetického poľa.
- Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane vonkajšieho snímača a vložte batérie. Dbajte na dodržanie polarity. Po vložení batérií sa všetky ikony na displeji nakrátko rozsvietia a začne sa zisťovanie vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti.
- Prijímač začne nadväzovať spojenie s vonkajším snímačom. Táto operácia trvá približne 3 minúty a je indikovaná blikajúcim symbolom RF antény v oblasti OUT na displeji.
- Keď prijímač nadviaže spojenie s vonkajším snímačom, prejde do režimu rádiového časového riadenia.

MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU

- Stlačte a podržte tlačidlo "SET" približne 2 s, kým na displeji nezačne blikať režim 12/24h. Teraz pomocou tlačidla "UP" vyberte formát času 12h alebo 24h
- Stlačením tlačidla "SET" potvrdte nastavenie, na displeji bude blikať HODINA, pomocou tlačidla "UP" vyberte hodiny.
- Stlačením tlačidla "SET" potvrdte nastavenie, na displeji bude blikať MINÚTA, pomocou tlačidla "UP" vyberte minúty.
- Stlačením tlačidla "SET" potvrdte nastavenie, na displeji bude blikať ROK, pomocou tlačidla "UP" vyberte rok.
- Stlačením tlačidla "SET" potvrdte nastavenie, na displeji bude blikať MESIAC, pomocou tlačidla "UP" vyberte mesiac.
- Stlačením tlačidla "SET" potvrdte nastavenie, na displeji bude blikať DÁTUM. Teraz použite tlačidlo "UP" na nastavenie správneho dátumu.
- Stlačením tlačidla "SET" potvrdte nastavenie, na displeji bude blikať formát dátumu. Teraz pomocou tlačidla "UP" nastavte správny formát dátumu.
- Stlačením tlačidla "SET" potvrdte a dokončite nastavenia.

FUNKCIA PODSVIETENIA

- Stlačením tlačidla  zapnete podsvietenie displeja na 10 s.

PREVOD JEDNOTIEK TEPLoty

Stlačením tlačidla +/°C/°F zobrazíte jednotku teploty v °C alebo °F.

ZOBRAZENIE MAX./MIN. HODNOTA TEPLoty

- Stlačením tlačidla "+" zobrazíte maximálne a minimálne namerané hodnoty.
- Max. a min. namerané hodnoty sa vynulujú každý deň o 0:00h
- Pri prezeraní mixu a maximálnych nameraných hodnôt stlačením tlačidla "UP" vymažete pamäť.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

